


schematische Darstellung der  
WP-Schichtweiche funktionsweise

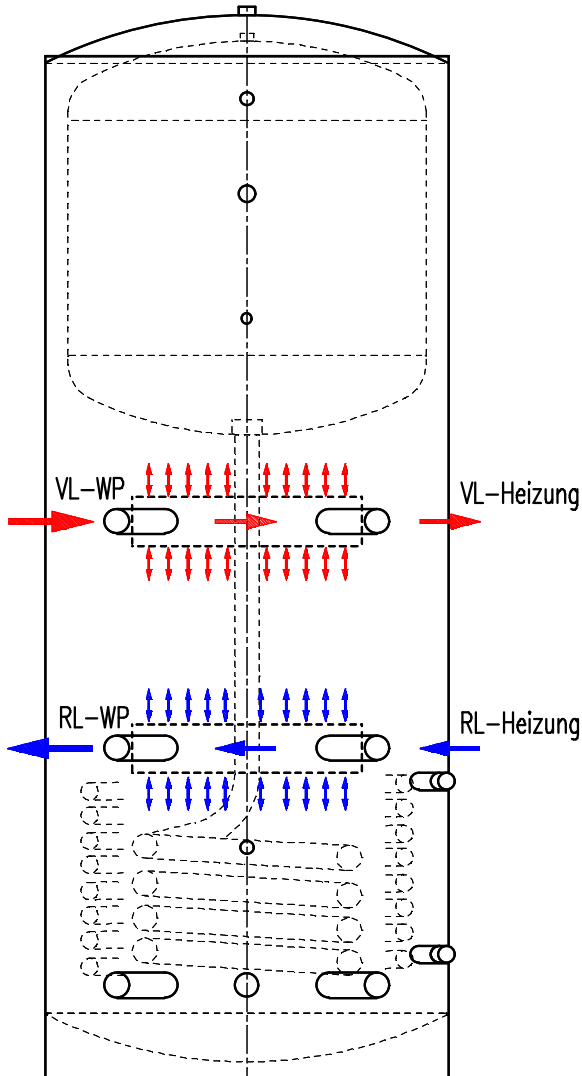

Funktionsweise

Der gösste Teil des Volumenstroms vom  
Wärmeerzeuger wird unmittelbar vom  
Verbraucher abgezogen.  
Der Rest wird langsam im Speicher abgegeben.

